

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектационной ведомости. Для сборки элементов желательнее воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

"ЛЕРОМ"- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ПТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
**ЛЕРОМ**

Россия, 442965, Пензенская область,  
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,  
ООО "Мебельная компания "Лером"  
e-mail: [Info@lerom.ru](mailto:Info@lerom.ru) <http://www.lerom.ru>  
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,  
65-33-04, 65-33-05  
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

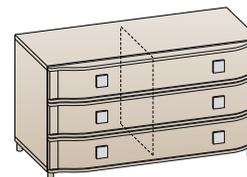


ТБ-214



ТБ-314



ТБ-614

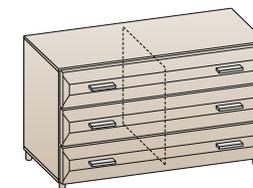

ТБ-814

ТУМБА

600 x 1080 x 492 (452)

Инструкция  
по сборке и эксплуатации мебели

# КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ



	*	наименование	размер	кол-во	кол-во упаковок			
					ТБ-214	ТБ-314	ТБ-614	ТБ-814
Упаковка № 127	1	боковая стенка	508x426	4	1	1	1	1
Упаковка № 349	2	крышка	1080x426	2	1	1	1	1
	3	дно ящика ОДВП	467x397	2				
Упаковка № 439	4	накладка ящика	176x1076	1	-	1	-	-
Упаковка № 450		накладка ящика	176x1076	2	-	1	-	-
Упаковка № 532		накладка ящика	176x1076	2	-	-	-	1
Упаковка № 585		накладка ящика	176x1076	1	-	-	-	1
Упаковка № 935		накладка ящика	176x1076	2	-	-	1	-
Упаковка № 944		накладка ящика	176x1076	1	-	-	1	-
Упаковка № 1433		накладка ящика	176x1076	1	1	-	-	-
Упаковка № 1434	накладка ящика	176x1076	2	1	-	-	-	
Упаковка № 616	3	дно ящика ОДВП	467x397	2	2	2	2	2
Упаковка № 627	5	задняя стенка ДВП	1076x536	1	1	1	1	1
Упаковка № 692	6	ящик фолдинг	1282x122	3	2	2	2	2
		заглушка эксцентрика		12				
	7	фурнитура		1	1	1	1	1

## КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

	ТБ-214	ТБ-314	ТБ-614	ТБ-814
Ручка + винт к ручке М4х65	6+12	-		
Ручка S-167 + шуруп 4x18	-	6+12		
Евровинт 7x50	8	8		
Ключ для евровинта	1	1		
Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) <b>ДЛЯ ЯЩИКОВ D=15</b>	24	24		
Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	8	8		
Направляющая L400	6	6		
Евровинт 6,3x13	48	48		
Шуруп 4x13	36	36		
Шуруп 4x16	56	56		
Ножка-опора	5	5		
Гвоздь 2x20	24	24		
Фиксатор (дно ящика)	24	24		

## ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В верхнюю крышку вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки (позиция 1).
2. К боковым стенкам винтами 6,3x13 крепим направляющие (позиция 2), затем (**предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм**) фиксируем шурупом 4x16 (рис.№ 1).
3. С помощью эксцентриковой стяжки стягиваем боковые стенки и верхнюю крышку между собой (рис.№ 2), евровинтом 7x50 (позиция 3) притягиваем нижнюю крышку (рис.№ 3).
4. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 4).
5. Шурупами 4x16 крепим опоры **предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм** согласно схеме (рис.№ 5).

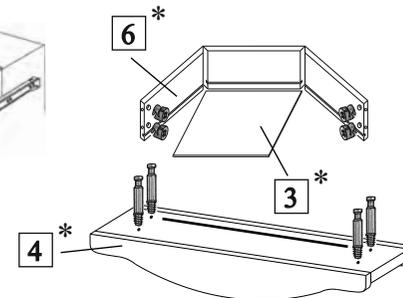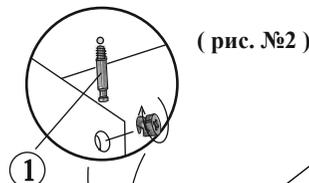

В накладку ящика вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки. Ящик складывается согласно схеме, в паз вставляется дно, накладка стягивается с корпусом ящика. **Предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм**, крепятся направляющие шурупами 4x13. Шурупом 4x16 через фиксатор приворачиваем дно ящика (рис. №6)


(рис. №1)



(рис. №3)




(рис. №5)

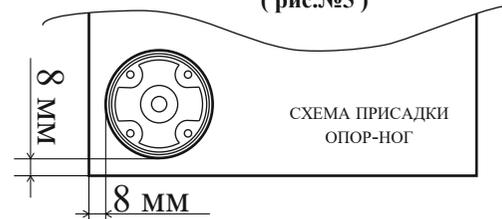

## СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Задняя стенка крепится гвоздями 2x20 после сборки корпуса и выравнивания диагоналей А=В.

(рис. №4)

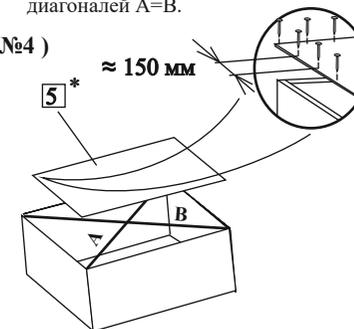

(рис. №6)

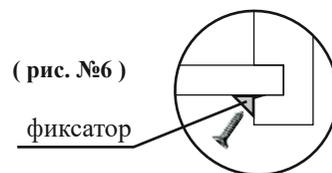


Схема расположения фиксаторов

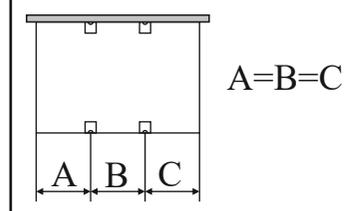


СХЕМА ПРИСАДКИ ОПОР-НОГ

\*Цифры в обозначении □ соответствуют порядковым номерам комплектующей ведомости