


"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.
Декларация ТПС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

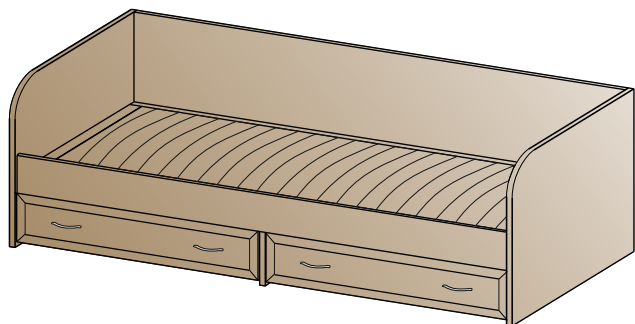

КР-1041
Кровать (0,9x1,9)
710x1950x952

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки мебели желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале.

При сборке необходимо руководствоваться схемами сборки, представленными в прилагаемой инструкции. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

Рекомендуемый инструмент для сборки, не входящий в комплект поставки мебели:

- отвертка крестообразная №2;
- молоток слесарный;
- уровень;
- рулетка (3м);
- дрель (шуруповерт);
- сверло Ø2,5x50 мм, Ø5x80 мм и Ø8x80 мм;
- бур по бетону Ø10x160 мм (для модулей, требующих обязательного крепления к стене);
- ключ «рожковый» 10мм. (для модулей, требующих обязательного крепления к стене);
- ключ «рожковый» 13мм. (для кроватей с механизмом подъема матраса и основания)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.
6. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления. ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются: особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия; незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изданиях, которое обуславливается особенностями полиграфии; незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться; по указанной выше причине не является дефектом несоответствие по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам; обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения; ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и относительной влажностью воздуха 65+15 %.
3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.
5. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраса. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.
6. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраса.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
8. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.
12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенными для чистки материалов этого типа.
13. **Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы жесткие средства!**
14. После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправятся на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведенных местах — это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		*	
	Евровинт 7x50	①	10
	Заглушка для евровинта	②	10
	Стяжка эксцентриковая (ПОЗИЦИЯ 1) H=13	③	8
	Стяжка эксцентриковая (ПОЗИЦИЯ 2) H=17	④	1
	Стяжка эксцентриковая (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ H=10	⑤	8
	Заглушка эксцентрика	⑥	9
	Опора с гвоздем	⑦	9
	Шуруп цинк 4x13	⑧	12
	Евровинт 6,3x13	⑨	16
	Направляющая L500	⑩	2
	Ручка + винт M4x10	⑪	4+8
	Уголок 30x35	⑫	4
	Винт M6x14	⑬	4
	Винт M8x40	⑭	16
	Гайка M8	⑮	16
	Винт M6x40	⑯	4
	Гайка M6	⑰	4
	Шуруп 4 x16	⑱	16
	Фиксатор дна ящика	⑲	12
	Уголок для сборки основания	⑳	4
	Уголок пластиковый	㉑	4
	Латодержатель	㉒	28
	Ключ шестигранный SW4	㉓	1
	Ключ шестигранный SW5	㉔	1

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В боковые и заднюю стенки забиваем опоры с гвоздем ⑦
2. Вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки в боковые стенки, перегородку ③, в царгу ④(рис.1).
3. На боковые стенки и перегородку винтами 6,3x13 ⑨ крепим направляющие ⑩, затем (предварительно просверлив отверстия $\varnothing 2,5$ мм) фиксируем шурупом 4x16 ⑱ (рис.№ 2).
4. С помощью эксцентриковой стяжки стягиваем боковые стенки, перегородки, царгу между собой (рис.3).
5. Евровинтом 7x50 ① притягиваем заднюю стенку, царгу.
6. Собираем основание, на заднюю стенку и царгу винтом M6x14 ⑬ приворачиваем уголки ⑫ (сторона уголка 30 мм для крепления к корпусу кровати, 35 мм - для крепления основания), винтом M6x40 ⑯ с гайкой ⑰ стягиваем уголки с основанием.

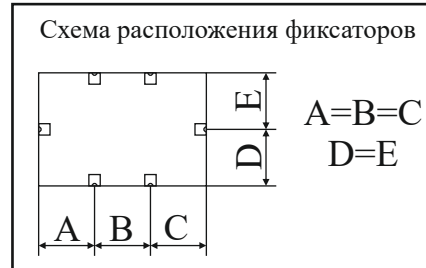

В накладку ящика вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки. Ящик складывается согласно схеме, в паз вставляется дно, накладка стягивается с корпусом ящика. Предварительно просверлив отверстия $\varnothing 2,5$ мм, крепятся направляющие шурупами 4x13. Шурупом 4x16 через фиксатор приворачиваем дно ящика (рис. №5)



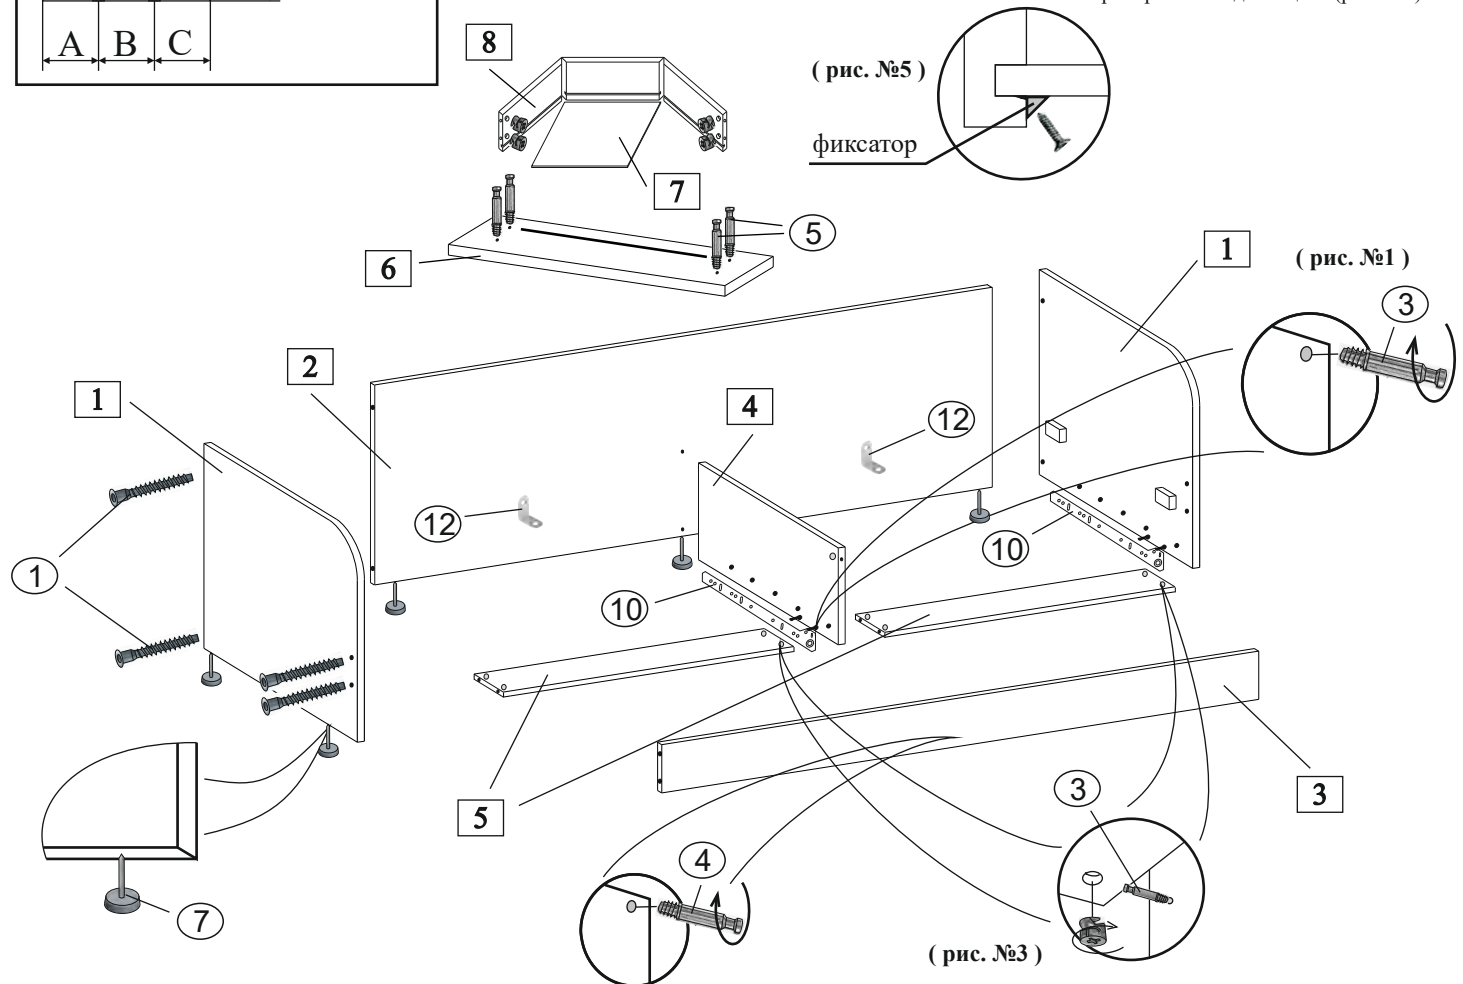


Схема сборки ортопедического основания

1. В торцы металлических труб (деталь №10) вставьте пластмассовые уголки (21) до упора.
2. С помощью металлических уголков (20) и крепежных элементов (14) и (15) соберите металлические трубы (детали №10, 11) в единую раму, не затягивая крепежные элементы.
3. Выровняйте длины диагоналей ($A=B$), а затем затяните крепежные элементы (14) и (15).
4. Надавливанием защелкните латодержатели (22) в соответствующие отверстия на одной из боковых труб (деталь №10).
5. Вставьте деревянные ламели (деталь №12) в зафиксированные латодержатели, а свободные концы вставьте в смежные латодержатели (22), затем надавливанием защелкните латодержатели (22) в соответствующие отверстия на противоположной боковой трубе (деталь №10).

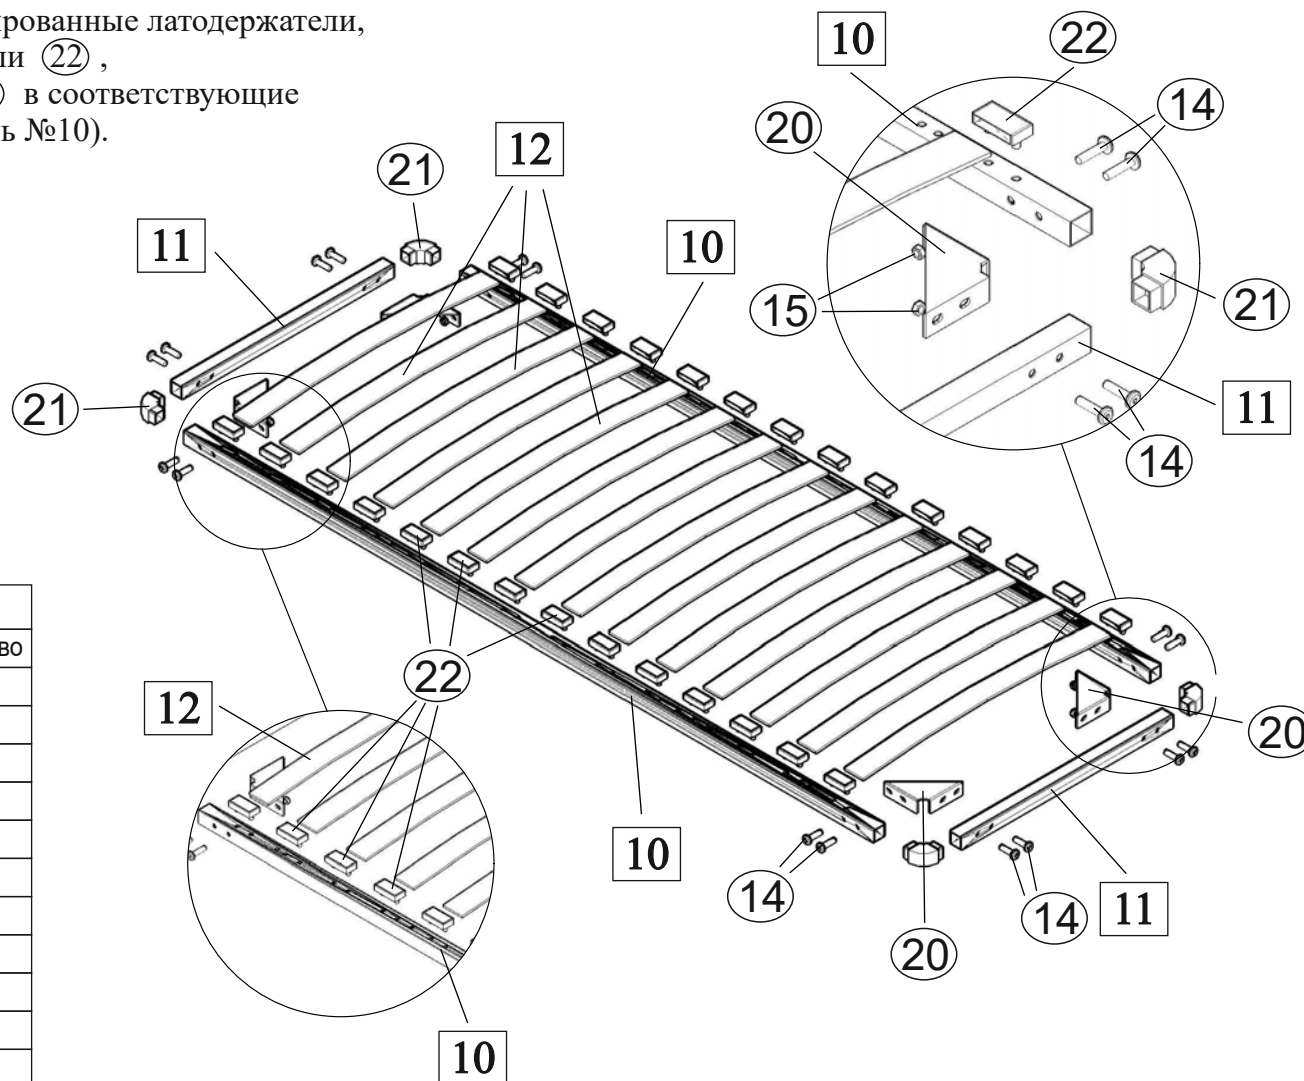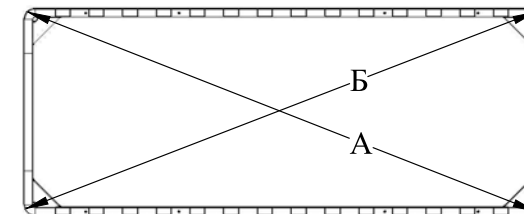

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	*	наименование	размер	кол-во
Упаковка №3053	1	стенка боковая	952x715	2
Упаковка №3258	2	задняя стенка	1906x713	1
	3	царга	1906x144	1
	4	перегородка	906x240	1
	5	перегородка	942x100	2
	6	накладка ящика	938x172	2
	7	дно ящика	900x496	2
	Упаковка № 679	8	ящик фолдинг	1916x122
9		заглушка эксцентрика		8
Упаковка № 3457	10	труба основание матраца	1805	2
	11	труба основание матраца	805	2
Упаковка № 3458	12	ламель	885	14
	13	фурнитура		1